






" CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.291/06, INFORMAMOS QUE PODEM OCORRER DANOS AO SISTEMA AUDITIVO EXPOSTO A POTÊNCIA SUPERIOR A 85 DECIBÉIS ".





#### Prezado Consumidor

Agora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter; um TELEFONE SEMP TOSHIBA INFO. Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados. A SEMP TOSHIBA INFO mantém mais de 40 postos credenciados de assistência técnica por todo o território nacional.

#### **Meio Ambiente**

Preocupada com o Meio Ambiente, a SEMP TOSHIBA procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado, se destinado a recicladores. Toda sua embalagem (calços, papelão e sacos plásticos) e o Manual de Instruções são 100% recicláveis.

#### Índice

Precauções Importantes	4
Características Especiais	18
SeuTelefone	20
Teclas	23
Ícones	
Iniciando	
Digitando um Texto	29
Ligando	31
Menu de Funções	32
Especificações Técnicas	54
Características Técnicas	57
Assistência Técnica	
Garantia	





## Precauções Importantes De Segurança

Esta seção contém informações importantes sobre a operação segura e eficiente de seu telefone celular. Para sua segurança, queira atender às precauções indicadas abaixo antes de usar seu telefone.



#### Notas:

Se as precauções abaixo não forem observadas, você poderá estar sujeito às penalidades previstas em lei.

## Dirija sempre com segurança

Não use um telefone celular ao dirigir um veículo. Se for necessário usá-lo, em primeiro lugar, estacione o veículo.

## Desligue ao abastecer

Os usuários são aconselhados a desligar o telefone em um local de abastecimento (posto de gasolina) ou próximo de combustíveis ou produtos químicos.

### Desligue dentro de aeronaves

Telefones sem fio poderão interferir nos equipamentos eletrônicos de uma aeronave e causar interferência. O uso em aeronaves é ilegal e perigoso.

## Desligue próximo de todos os equipamentos médicos

Hospitais ou instalações de saúde poderão estar usando equipamentos sensíveis à energia de radiofrequência. Siga todos os regulamentos ou regras em vigor.







#### Interferência

Todos os telefones celulares poderão estar sujeitos à interferência de radiofrequência, o que poderá afetar o seu desempenho.

### Regulamentos especiais

Atenda a quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área e sempre desligue o celular quando o seu uso for proibido ou possa causar interferência ou perigo.

## Prova d'água

O seu telefone não é à prova d'água. Mantenha-o em local seco.

#### Uso eficaz do telefone

Use-o somente na posição normal (junto ao ouvido).

# Mantenha-o afastado de crianças

Mantenha o telefone e todas suas partes, incluindo acessórios fora do alcance de criancas.

#### Acessórios e baterias

Use somente baterias e acessórios aprovados (como fones de ouvido e cabos de dados de PC) para o CTV35D. Se não forem usados acessórios originais, a bateria poderá explodir ou danificar seu telefone celular e causar danos pessoais.

Se jóias, chaves, correntes ou outros materiais condutivos tocarem terminais expostos da bateria, isso poderia fechar o circuito elétrico (curto-circuito), tornálo muito quente e causar danos materiais ou pessoais. Cuidado ao manusear uma bateria carregada,







especialmente quando colocá-la dentro de bolso, bolsa ou outro recipiente com objetos metálicos.

- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificada, seia de que modo for.
- Use a bateria somente para sua finalidade.
- Se você usar o telefone próximo da estação base, ele usará menos energia. Os tempos de fala e de espera são muito afetados pela intensidade de sinal da rede celular e pelos parâmetros ajustados pela Operadora.
- O tempo de recarga da bateria dependerá de sua carga remanescente, do tipo de bateria e do carregador usado. A bateria poderá ser carregada e descarregada centenas de vezes,

mas ela irá gradualmente se desgastar.

Ao constatar um tempo de operação menor que o normal, você deverá adquirir uma nova bateria.

- Se deixada sem uso, uma bateria totalmente carregada descarregarse-á ao longo do tempo.
- Use somente baterias aprovadas para o CTV35D e recarregue-as somente com carregadores aprovados. Desconecte o carregador da fonte de alimentação quando ele não estiver em uso. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, pois o excesso de carga poderá diminuir sua vida útil.
- Temperaturas muito altas afetarão a capacidade de carga de sua bateria. Isso poderá requerer, em primeiro lugar, um







- esfriamento ou aquecimento da bateria
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois a capacidade e a vida útil da bateria poderão ser reduzidas. Tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria poderá não funcionar adequadamente, mesmo que esta esteja totalmente carregada.
- Não provoque curto-circuito dos pólos da bateria. Curtos-circuitos acidentais poderão ocorrer quando um objeto metálico, como uma moeda, clipe ou lapiseira, causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (pólos da bateria). Por exemplo, não carregue uma bateria extra em bolso ou sacola onde ela possa entrar em contato com

- objeto metálico. Colocar os terminais em curto-circuito poderá danificar a bateria ou o objeto causador do curto-circuito.
- Descarte as baterias sem uso de acordo com os regulamentos locais ou instruções do fabricante. Sempre recicle. Não as descarte no fogo.
- O telefone poderá explodir se a bateria for substituída por uma outra de tipo incorreto.
- Em volume sonoro elevado, a audição prolongada com fone de ouvido poderá danificar seu sistema auditivo.
- Para evitar riscos de danos pessoais, não descarte a bateria no fogo.
- Não jogue sua bateria ou seu celular no lixo comum.







## Operação do carregador

Antes de usar o carregador, leia este manual para sua correta utilização.

## Instruções Importantes de Segurança

O carregador deverá ser usado somente para carregar baterias de íon de Lítio.

- Não carregue outros tipos de baterias com este carregador.
- Não exponha o carregador à umidade ou chuva.
- Não desmonte o carregador ou adaptador de rede.
- Desconecte o adaptador de rede quando n\u00e3o estiver em uso.
- Não conecte este carregador com eletrodomésticos ou dispositivos periféricos que não sejam indicados neste manual.
- Não é recomendável descarregar

- a bateria de íon de Lítio antes de recarregá-la.
- Para equipamentos que são conectados a uma tomada, ela deverá ser instalada próxima do equipamento e ser facilmente acessível.
- Celulares deverão ser somente conectados a uma interface USB que atenda às especificações de uma Fonte de Energia Limitada de acordo com a EN 60950-1:2001.

## Especificações do Carregador

O carregador consiste de:

- Carregador 110/220 Volts.
- · Cabo de dados com conector USB

#### Conselhos referentes ao uso

- Conecte o cabo de dados ao carregador;
- Conecte o carregador na tomada;







- Conecte o cabo de dados no aparelho via porta de conexões;
- Ao término da recarga, desconecte o carregador da tomada e depois do aparelho.

## Reciclagem de baterias

Baterias deverão ser descartadas de acordo com os regulamentos estabelecidos. É proibido jogar fora baterias junto a lixo doméstico. Se possível, contate serviços especializados para a reciclagem de baterias.

#### Produtos danificados

Se o seu celular ou bateria cair na água, for perfurado ou sujeito a queda violenta, não o use antes de levá-lo à Assistência Técnica. Não tente secá-lo com um aquecedor externo como, por exemplo, um forno de microondas.

## Riscos de sufocamento

O seu celular ou seus acessórios incluem peças destacáveis que apresentam um risco de sufocamento para crianças. Mantenha o seu celular e acessórios afastados de crianças.

## Segurança nas estradas

O seu celular tem potência suficiente para comunicação por voz, praticamente em todos os lugares e a qualquer tempo. Mas uma importante responsabilidade acompanha os benefícios de celulares que qualquer usuário deve obedecer. Ao dirigir um veículo, lembre-se de que essa é sua principal responsabilidade. Se for necessário usá-lo, em primeiro lugar estacione o veículo.

#### Usos e cuidados

O seu celular é um produto de alta tecnologia e dispositivos de





aquecimento como um forno de microondas, fogão ou aquecedor

- O telefone poderá explodir quando sobreaquecido.
- Quando o telefone ou bateria molhar, os consertos do celular não serão mais cobertos pela garantia do fabricante, mesmo que esta ainda não tenha expirado.
- Se o seu telefone dispõe de um flash ou iluminação, não o utilize muito próximo dos olhos de pessoas ou animais. Isso poderá causar danos aos olhos.
- Use somente a antena fornecida ou uma de reposição aprovada. Antenas não autorizadas ou acessórios modificados poderão danificar o celular e violar os regulamentos que regem os dispositivo de rádio.
- N\u00e3o tente abrir a tampa ou o frontal do telefone. O manuseio de

pessoas não habilitadas poderá causar danos ao seu telefone.

Se o telefone ou qualquer de seus acessórios não estive funcionando adequadamente, leve-os à Assistência Técnica Autorizada mais próxima. Eles poderão ajudálo e, se necessário consertá-lo.

- A exposição a sons acima de 85 dB por longo período de tempo ou o uso de fone de ouvido por períodos prolongados poderá causar sérios danos à sua audição.
   Verifique o volume e coloque-o em nível médio antes de usá-lo.
- Não use o telefone enquanto a bateria estiver sendo carregada, devido ao risco de choque elétrico.
   Certifique-se de que desconectou o cabo de dados USB ou o carregador antes de usar o telefone.
- Não exponha seu telefone a água, chuva, umidade extrema, suor ou





- outra condição de umidade.
- Evite temperaturas abaixo de -10°C ou acima de 45°C.
- Não exponha seu telefone a poeira, sujeira, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.

#### Ambiente de funcionamento

- Lembre-se de seguir quaisquer regulamentos em vigor na sua área e sempre desligue o telefone quando o seu uso for proibido ou causar interferência ou condições de perigo. Quando conectar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia os manuais de usuário, para instruções detalhadas de segurança. Não conecte equipamentos incompatíveis.
- A operação de qualquer equipamento de radiotransmissão, incluindo celulares, poderá interferir em dispositivos médicos

- inadequadamente protegidos. Se você tiver dúvidas, consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico. Outros equipamentos eletrônicos poderão também estar sujeitos a interferência.
- Do mesmo modo que outros equipamentos móveis de radiotransmissão, informamos que para um funcionamento satisfatório e segurança pessoal, o equipamento deverá ser usado apenas na posição de funcionamento normal: mantido junto ao ouvido com a antena apontando para cima do seu ombro.
- Sempre desligue o celular ao abastecer o veículo num posto de gasolina. Lembre-se da necessidade de observar as restrições no uso de equipamento de rádio em depósitos de combustível (armazenagem de combustível e áreas de distribuição),







fábricas de produtos químicos ou onde estejam em andamento detonações de explosivos.

- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento do telefone, suas partes e acessórios.
- A bordo de aeronaves, desligue seu celular. O uso de celulares em aeronaves é proibido e poderá ser perigoso para a operação da aeronave. A não observância destas instruções poderá conduzir a suspensão ou recusa de serviços de telefonia celular ao transgressor, ações legais ou ambos.

## Dispositivos eletrônicos

A maior parte dos equipamentos eletrônicos está blindada contra sinais de radiofrequências (RF). Entretanto certos equipamentos eletrônicos poderão não estar blindados contra os sinais de RF provenientes de seu celular. Consulte o fabricante para discutir alternativas.

#### Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que se mantenha uma distância mínima de 15 cm entre o celular e o marca-passo para evitar possível interferência. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente e recomendações da Wireless Technology Research (Pesquisa de Tecnologia Sem Fio). Se você julgar que a interferência está ocorrendo, desligue seu telefone imediatamente.

## Aparelhos para audição

Alguns celulares poderão interferir com alguns aparelhos para audição. Caso





haja tal interferência, você deverá consultar o fabricante do seu aparelho de audição para discutir alternativas.

# Exposição a radiofrequência (RF) e SAR

Este telefone atende às exigências da Agência Nacional de Telecomunicações "ANATEL" referente à exposição a ondas de rádio. O seu celular é um transmissor e um receptor de rádio. Ele foi projetado e fabricado para não exceder os limites máximos para a exposição de energia de radiofrequência (RF), definidos pela ANATEL. Esses limites são parte de diretrizes abrangentes e estabelecem níveis permitidos da energia de RF para a população em geral.

Os limites incluem uma margem de segurança considerável para garantir a segurança de todas as pessoas, independente de idade e saúde. A exposição padrão para celulares emprega uma unidade de medida conhecida por Specific Absorption Rate (SAR). Essa unidade de medida corresponde à quantidade de energia de radiofrequência absorvida pelo corpo humano ao usar o celular.

Os testes de SAR são realizados mediante posições padronizadas de uso do aparelho, com o celular funcionando no maior nível de potência certificado para todas as faixas de frequência testadas.

O valor do SAR é determinado pelo maior nível de potência obtido em condições de laboratório.

Apesar da taxa SAR ser determinada com o celular no maior nível de potência certificado, o nível real de SAR, com o celular em uso, pode ser bem menor do que o valor máximo, visto que o celular foi planejado para operar em níveis múltiplos de potência, a fim de







utilizar apenas a potência necessária para acessar a rede. Assim, em geral, quanto mais próximo o celular estiver da antena da estação rádiobase celular, menor será a potência de transmissão

Variações do SAR abaixo das diretrizes de exposição radiofrequência não significa que hajam variações na segurança. Embora possam haver diferencas nos níveis do SAR entre os celulares. todos eles são projetados para atender às diretrizes mencionadas Antes de estar disponível para venda ao público, o celular deverá ser testado e certificado para assegurar que ele não excede o limite estabelecido para exposição segura. Os testes são realizados em posições e locais conforme exigido pela ANATEL, para cada modelo. Para operação junto ao corpo, este celular

foi testado e atende às diretrizes da ANATEL sobre exposição à RF quando ele estiver posicionado a um mínimo de 1,5 cm do corpo sem partes metálicas próximas do celular ou quando usado com os acessórios originais projetados para ele.

O uso de outros acessórios poderá não assegurar atendimento às normas mencionadas.

O limite máximo do SAR definido pela Anatel é de 2,0 W/kg\*.

\* O limite do valor SAR para celulares usado para o público é de 2.0 watts/ quilograma (W/kg) médios sobre 10 gramas de tecido do corpo humano. O limite incorpora uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional para o público e levar em consideração quaisquer variações nas medidas. Os valores SAR poderão variar dependendo das exigências locais e da banda de frequência de operação.





## Funções do cartão SIM

O cartão SIM disponibiliza vários serviços.

Essas funções serão apenas exibidas e funcionarão no menu do telefone quando seu cartão SIM estiver habilitado. O conteúdo e termos da lista de funções dependerão de sua Operadora. Contate-a para saber das disponibilidades de quaisquer serviços relacionados ao cartão SIM, informações de aplicação e custos.

#### Outros dispositivos médicos

Se você usa algum dispositivo médico, consulte o fabricante desse dispositivo para saber se ele está adequadamente blindado contra energia RF externa. O seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessa informação. Desligue seu telefone em instalações médicas quando os

regulamentos colocados nessas áreas o instruírem sobre esses cuidados.

#### Veículos

Os sinais de RF poderão afetar sistemas eletrônicos instalados incorretamente ou blindados inadequadamente em veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu revendedor as condições referentes ao seu veículo. Você deverá também consultar os fabricantes de quaisquer equipamentos que tenham sido adicionados a seu veículo.

## Instalações com avisos afixados

Desligue seu celular em instalações onde avisos afixados assim o exigem.

# Ambientes potencialmente explosivos





Desligue seu celular em quaisquer áreas onde haja um ambiente potencialmente explosivo e obedeça todas as indicacões e instrucões.

Arcos voltaicos em tais áreas poderão causar uma explosão ou incêndio com danos pessoais ou mesmo morte. Os usuários são instruídos para desligar o telefone enquanto estiverem em um posto de abastecimento.

São também alertados da necessidade de observar as restrições no uso de equipamento de rádio em depósitos de combustível (armazenagem de combustível e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou onde estejam em andamento detonações de explosivos.

Tais prescrições podem não se aplicar explicitamente a alguns locais com riscos de explosão. Tais locais incluem áreas sob o convés inferior de navios, instalações de transferência ou

armazenamento de produtos químicos, veículos usando gás liquefeito de petróleo (gás propano ou gás butano) e locais com pós metálicos transportados pelo ar ou partículas contendo produtos químicos bem como locais com veículos com proibição de uso de telefones celulares.

## Chamadas de emergência

Este telefone como qualquer outro telefone sem fio, utiliza sinais de rádio e redes, bem como funções programadas pelo usuário que não são garantidas em todas as condições.

Portanto, você nunca deverá confiar apenas em qualquer telefone sem fio para uma comunicação essencial, como emergências médicas. Para fazer ou receber chamadas, o telefone deverá estar ligado e em uma área de serviço com intensidade adequada de sinal.





As chamadas de emergência poderão não ser possíveis em todas as redes de celular ou quando certos serviços de rede e/ou recursos de telefone estiverem em uso. Para isso, contate seu provedor de serviço local.

Para fazer uma chamada de emergência:

- Digite o número de emergência de seu local atual. Os números de emergência variam por local;
- Pressione a tecla Enviar;
- Informe sua localização. Não desligue a chamada até lhe seja dada a permissão para fazer isso. Certos recursos como Bloqueio de Chamadas necessitarão ser desativados antes de você fazer uma chamada de emergência. Consulte este documento e sua Operadora.

# Outras informações importantes de segurança

- Somente pessoal qualificado deverá fazer consertos ou manutenção de seu celular ou instalá-lo em um carro. A instalação ou serviços incorretos poderão invalidar a garantia aplicável ao dispositivo.
- Verifique que todos os equipamentos do celular no seu veículo estejam montados e funcionando regularmente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento do telefone, suas partes e acessórios.
- Para veículos equipados com airbag, lembre-se de que ele infla com muita força. Não coloque objetos, incluindo um telefone portátil ou instalado, na área







sobre o airbag ou no local para o airbag. O equipamento sem fio instalado incorretamente poderá causar sérios danos pessoais quando o airbag inflar.

- Antes de subir a bordo de aeronaves, desligue seu celular. É perigoso e ilegal usar celulares a bordo da aeronave pois ele interfere com a operacão da aeronave.
- A não observância destas instruções poderá conduzir a suspensão ou recusa de serviços de telefonia celular ao transgressor, ações legais ou ambos.

### Serviços especializados

Somente pessoal técnico especializado deverá fazer a manutenção de seu celular. Utilize os serviços da Assistência Técnica. Use apenas peças, acessórios e baterias aprovadas.

## Características especiais do telefone CTV 35D

- Tamanho/Peso reduzidos
- Câmera e camcorder
   Use o módulo da câmera de seu telefone para tirar uma foto ou gravar um vídeo.
- Audio Player Reprodução de arquivos de música usando seu telefone como áudio player.
- Rádio FM e Gravador
   Ouça sua estação de FM com a
   função busca e programação de
   gravacão FM.
- Multimídia Message Service (MMS)
  - Envie e receba mensagens MMS (multimídia) com uma combinação de texto, imagens, vídeo e áudio.
- Modo Vôo Função que desabilita transmissores







e receptores de rádio, para que algumas funções possam ser utilizadas em locais como aviões e hospitais.


- Alarme
   Utilize seu celular como despertador
  - para acordá-lo de manhã ou notificá-lo de um evento iminente.
- Identificação do contato.
   Veja quem está lhe chamando quando seu telefone tocar exibindo a foto, vídeo e o toque.
- vCard
   Crie cartões de visita com seu
  número e perfil. Ao se apresentar
  para outros contatos, utilize este
  cartão de visitas eletrônico e
  pessoal.
- Tecnologia GSM/GPRS (GSM850-900/DCS1800/PCS1900 MHz) permite roaming mundial.



#### Nota:

O software PC Sync estará disponível para download no seu PC, no site da STi: http// www.suportesemptoshiba.com.br



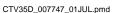



## CERTIFIQUE-SE QUE VOCÊ TENHA TUDO

O conteúdo da embalagem deve conter os itens mostrados abaixo. Se, por qualquer motivo, algum item estiver faltando, por favor, contate o seu fornecedor imediatamente.







Manual de Instruções





acompanhe o telefone, ele já virá instalado)

Cartão de Memória (item opcional) ATENÇÃO (Caso este item





Cabo de Dados



de Bateria

#### Desenhos meramente ilustrativos

Você poderá obter vários acessórios no seu revendedor local.







#### Notas:

- Os itens fornecidos com seu celular e os acessórios disponíveis no seu revendedor poderão variar dependendo do seu país ou operadora de rede.
- Utilize os acessórios comprados somente com os dispositivos autorizados. O uso desses acessórios com outros dispositivos poderá causar problemas e quaisquer custos de reparos não serão cobertos pela garantia.







## LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS TECLAS E CONTROLES





Tecla	Função
Tecla Ligar/Receber SIM1	Faz e recebe chamadas via cartão SIM1 Mostra o histórico de ligações de SIM1 no modo de espera.
Tecla Ligar/Receber S I M 2	Faz e recebe chamadas via cartão SIM2. Mostra o histórico de ligações de SIM2 no modo de espera.
Tecla Encerrar Chamada	Pressione e mantenha pressionada para ligar/ desligar o telefone. Encerrar uma chamada ou rejeitar uma ligação. Retornar ao modo de espera.
Tecla de Função Esquerda	No modo de espera pressione para entrar no Menu.
Tecla de Função Direita	No modo de espera, pressione para acessar os Contatos, ou para voltar ao menu anterior.
Tecla OK	No modo de espera, pressione para entrar no Menu principal / Confirmar a seleção.





# eclas

Teclas Numéricas	Introduzir números, letras ou caracteres. Selecione um item de submenu marcado com o número correspondente.
*	Pressione e segure para alternar entre *, +, (caractere pausa) P e (caractere de espera) W. Pressione para inserir um símbolo quando estiver editando um texto.
#	Pressione para alternar entre os modos de entrada ao digitar texto. Pressione e segure para ativar ou desativar o modo silencioso quando o telefone estiver no modo de espera.
Tecla de Navegação Cima: Baixo: Esquerda: Direita:	Pressione para acessar quatro funções no modo de espera Perfis do usuário, Contatos, Escrever mensagem, Atalhos, Em um menu, pressione Cima, Baixo, Esquerda ou Direita para percorrer as opções do menu.







#### Nota:

"Pressionar" neste manual, significa pressionar e soltar a tecla. "Pressionar e Segurar" significa pressione e mantenha pressionada a tecla por pelo menos 3 segundos.

#### Ícones Descrição



Força do sinal da rede SIM1



Força do sinal da rede SIM2





Alarme está ativado



Indica a carga da bateria



Cartão micro SD está inserido



Bloqueio do teclado está ativado



Mensagens não lidas de SIM1



Mensagens não lidas de SIM2



Mensagens multimídia não lidas de SIM1



Mensagens multimídia não lidas de SIM2




Chamadas não atendidas de SIM1





# cones

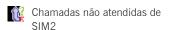

GPRS de SIM1 conectado

GPRS de SIM2 conectado

-

📝 🛮 Perfil Geral

Perfil Reunião

Perfil Externo

Perfil Interno

Perfil Silencioso

Perfil Fone de ouvido

Bluetooth





#### 1 Iniciando

## 1.1 Inserindo o cartão SIM e a hateria

#### 1.1.1 Inserindo o cartão SIM

Certifique-se que o canto recortado do cartão SIM está voltado para a direção correta (canto cortado no canto superior esquerdo) e os contatos metálicos estão virados para baixo. Deslize o cartão SIM no compartimento do cartão até que ele pare.

#### 1.1.2 Instalando a bateria

Com os contatos metálicos da bateria de frente para os contatos metálicos do compartimento da bateria, pressione a bateria para baixo até encaixar no lugar.

## 1.2 Inserindo um cartão externo de memória Micro SD

Deslize o cartão Micro SD no compartimento com os pinos metálicos virados para baixo.

Empurre o cartão até encaixar no lugar. Para remover o cartão Micro SD, pressione a parede flexível na parte superior da placa para baixo e deslize o cartão para fora simultaneamente.

#### 1.3 Ligando o aparelho

Para ligar o telefone, pressione e segure a tecla Encerrar Chamada. Se você já tiver habilitado a função Bloqueio do SIM digite em seguida o código PIN (código de 4-8 dígitos do seu cartão SIM). Este código é pré-configurado e fornecido pela sua operadora de rede. Se você digitar um código PIN incorreto três vezes consecutivas, o cartão SIM será bloqueado. Para desbloqueá-lo, você deve obter o código PUK da sua operadora de rede.







#### 1.4 Carregando a bateria

Certifique-se que a bateria está inserida no aparelho. Para carregar a bateria, conecte o carregador na parte inferior do telefone (interface USB) e ligue a outra extremidade em uma tomada AC.

O símbolo de bateria indica o estado de carregamento. Durante o carregamento, os indicadores de carga iram rolar. Quando todas as barras de rolagem ficarem constantes, a bateria estará completamente carregada. Demora cerca de 4 horas para carregar totalmente a bateria.

Desconecte o carregador do aparelho. Desligue o carregador da tomada AC.



#### Nota:

Se a bateria estiver descarregada, o ícone da

bateria irá reaparecer depois de alguns minutos de carregamento.

#### 1.5 Senha

A senha de bloqueio do telefone está definida como 0000 por padrão.

## 1.6 Bloqueio e Desbloqueio do teclado

Vá para Configuração → Configuração de segurança → Bloqueio automático do teclado para selecionar o tempo para o bloqueio do teclado.

Quando o aparelho estiver no modo de espera e o tempo que você selecionou expirar, o teclado será bloqueado automaticamente.

Pressione a Tecla de Função Esquerda e depois a tecla \* para bloquear/ desbloquear o teclado manualmente.







## 1.7 Transferindo arquivos para o cartão de memória Micro SD

Insira o seu cartão Micro SD em um leitor de cartões, e depois conecte o leitor de cartões à porta USB de um PC O PC irá detectar automaticamente. o leitor de cartão como um disco removível. Você poderá acessar o cartão de memória Micro SD agora. Faca o download ou upload de arquivos para o cartão Micro SD. Você também pode usar um cabo USB para transferir os dados do PC para o telefone. Conecte o cabo USB no PC e no aparelho e selecione "Mass Storage" no seu telefone, você poderá acessar o telefone e o cartão de memória pelo seu PC.

Quando a transferência estiver concluída, certifique-se de que você removeu com segurança o leitor de cartões clicando

Por último, insira o cartão Micro SD no seu telefone, você poderá visualizar os arquivos em Menu — Gerenciador de arquivos — Cartão de memória.

#### 2 Ditando um texto

#### 2.1 Configuração de escrita

Seu telefone suporta os seguintes métodos de introdução de texto. Multitoque (ABC / abc / Abc) Numérico (123) Inteligente (ezi ABC / abc / Abc) Inteligente PT/ pt / Pt Multitap Pt / pt / Pt

#### 2.1.1 Alternando entre os métodos de entrada

Durante a edição de texto, você pode pressionar a tecla # para alternar entre os métodos de introdução, ou pressione a Tecla de Função





Esquerda [Opções] e escolha Método de introdução para selecionar qual o método que você vai usar.

#### 2.1.2 Inserindo Símbolos

Em qualquer método de introdução, pressione a tecla \* para abrir a tela de entrada de símbolos. Use a tecla de navegação para escolher o símbolo desejado e a tecla **OK** para selecioná-lo.

#### 2.2 Entrada Inteligente

Pressione para inserir letras

#### 2-9

1 Pressione para inserir um símbolo 0

Pressione para inserir um espaço

Tecla de Navegação esquerda/direita

cima/baixo

Pressione para navegar pela última ou pela próxima palavra disponível.

## Tecla de Função Esquerda (Selecionar)

Pressione para confirmara letra ou palavra.

#### Tecla de Função Direita (Apagar)

Pressione para apagar uma letra, pressione e segure para limpar todas as entradas

#### #

Pressione para alternar entre os métodos de introdução.

\*

Pressione para ativar a tela de seleção de pontuação.

Exemplo: Como inserir a palavra "CASA"

- 1. Pressione a tecla # para mudar para o método Inteligente ABC.
- 2. Pressione 2 2 4 2, a primeira palavra "CAPA" aparece.
- 3. Tecla de navegação direita para procurar e selecionar "CASA".





 Pressione a Tecla de Função Esquerda [Selecionar] para confirmar "CASA".

#### 2.3 Multitoque

Este método requer que você pressione várias vezes a mesma tecla para chegar ao caractere desejado: a letra "h" é a segunda letra da tecla 4, por isso você deve pressionar a tecla 4 rapidamente por duas vezes para digitar "h".

#### Exemplo:

Para introduzir a palavra "casa" no modo de entrada Multitoque "abc", pressione a tecla 2 (ABC), duas vezes, pressione a tecla 2 (ABC) uma vez, pressione a tecla 7 (PQRS) 4 vezes e a tecla 2 (ABC) uma vez.

#### 2.4 Entrada Numérica

Pressione a tecla # para selecionar a opção de entrada "123", e poder digitar os números.

## 3 Ligando

#### 3.1 Fazendo uma chamada

No modo de espera, digite um número de telefone. Pressione a tecla SIM1 para ligar a partir do cartão SIM1 ou a tecla SIM2 para ligar pelo SIM2. Pressione a tecla Encerrar para encerrar a chamada.



#### Nota:


Durante uma chamada, pressione a tecla de navegação para cima e para baixo para ajustar o volume. Você pode pressionar a Tecla de Função Esquerda [Opções] para começar a gravação de uma conversa.

Na maioria dos países, a gravação de conversas telefônicas está sujeita







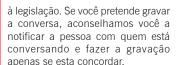

#### 3.1.1 Fazendo uma chamada internacional

- 1 Pressione a tecla \* duas vezes rapidamente para entrar "+".
- 2. Digite o código do país.
- 3. Digite o código de área (normalmente sem o O antes). seguido do número do telefone.
- 4. Pressione a tecla Ligar para chamar diretamente

#### 3.2 Atendendo uma chamada

Pressione a tecla Ligar/Receber chamada SIM1/SIM2 para atender as chamadas para os respectivos números. Pressione a tecla Encerrar Chamada para rejeitá-la.

## 4 Menu de Funções



#### 4.1 Como Usar

#### 4.1.1 Selecione Menu

No modo de espera pressione a Tecla de Função Esquerda [Menu] para entrar no menu principal.

Pressione a Tecla de Navegação para







escolher a operação desejada e pressione a Tecla de Função Esquerda [Ok] para entrar na função selecionada. Você pode sair de um menu e retornar ao modo de espera, pressionando a Tecla de Função Direita (Voltar) ou a tecla Encerrar Chamada.

#### 4.2 Menu Principal







Mensagens

Histórico de chamadas







Leitor de áudio





Ferramentas







Configuração Bluetooth

Gerenciador de arquivos

#### 4.3 Agenda

Seu telefone está equipado com duas agendas. A agenda do SIM está localizada no cartão SIM e a quantidade de números que você pode armazenar depende do SIM. A segunda agenda (Agenda Inteligente) está integrada a memória do telefone

#### 4.3.1 Procura Rápida

Digite o primeiro caractere do nome que você está procurando no cursor e todos os registros que satisfaçam as condições serão exibidos. Os resultados da pesquisa podem variar de acordo com os métodos de entrada.

#### 4.3.2 Procurar contato

- Pressione Menu → Agenda Procurar contato.
- Digite o nome do contato.
- 3. Pressione a Tecla de Função Esquerda [Opções] e selecione Procurar.





#### 4.3.3 Adicionar novo contato

Para adicionar um novo contato no cartão SIM ou no telefone.

- 1. Selecione Menu → Agenda → Adicionar novo contato.
- Para salvar o contato, selecione para o SIM (salva o contato na memória do cartão SIM) ou para o telefone (salva o contato na memória do telefone).
- Selecione a opção Editar para inserir todas as informações relacionadas ao contato.
- Pressione Concluído para salvar os detalhes do contato.

#### 4.3.4 Multi-operação

Marcar / Desmarcar tudo, Marcar / Desmarcar todos do telefone, do SIM1, do SIM2, Copiar / Mover / Excluir marcados.

#### 4.3.5 Copiar todos

Copia todos os contatos do cartões SIM1/SIM2 para o telefone, do telefone para os cartões, ou de um cartão para o outro.

#### 4.3.6 Mover todos

Move todos os contatos do cartões SIM1/SIM2 para o telefone, do telefone para os cartões, ou de um cartão para o outro.

#### 4.3.7 Apagar

Você pode apagar todos os contatos de SIM1/SIM2, do telefone ou apagar um por um.

#### 4.3.8 Grupos de contato

Este recurso permite que você crie grupos como, Amigos, Família, VIP, Trabalho e Outros e atribua números de telefones específicos para eles. Você poderá personalizar um toque exclusivo para cada grupo, a imagem ou vídeo

2/





que será exibido na tela quando um membro do grupo chamar.

#### 4.3.9 Número extra

Seu número SIM1/SIM2, Número de serviço SIM1/SIM2, Número de emergência SIM1/SIM2.

#### 4.3.10 Configurações da Agenda

Usando este recurso você pode definir as seguintes funções: Estado da Memória, Armazenamento preferido, Campos, Meu vCard.

### 4.3.11 Imagem da Chamada

Este recurso permite que você personalize e atribua uma imagem desejada para um número de telefone guardado na lista de contatos. Quando você receber uma chamada desse número, a imagem que você atribuiu a ele aparecerá na tela do telefone.

### 4.3.12 Toque da Chamada

Usando esta função você pode atribuir um toque exclusivo para um número específico de sua lista de contatos. Quando você receber uma chamada desse número, apenas o toque préatribuído irá tocar. Você pode escolher um toque da lista padrão disponível no seu aparelho ou a partir de um arquivo de áudio baixado no seu aparelho / cartão de memória.

#### 4.3.13 Vídeo da Chamada

Você poderá atribuir um vídeo para uma chamada específica.

#### 4.4 Mensagens

#### 4.4.1 Mensagem de texto

Criando uma mensagem de texto:
Selecione Menu → Mensagens
→ SMS → Escrever mensagem.







Para escrever uma mensagem, por favor, consulte a seção de **Digitando um Texto** deste manual para informacões mais detalhadas.

Após digitar um texto, você pode acessar as seguintes opções pressionando a Tecla de Função Esquerda (Opções) e então selecione SIM1 feito ou SIM2 feito:

Só enviar: Pressione para entrar com um número de telefone ou selecionar um destinatário da lista de contatos, e enviar a mensagem.

**Salvar:** Pressione para salvar o Rascunho.

**Enviar para vários:** Pressione para adicionar vários destinatários de uma vez e enviar a mensagem.

Enviar para o grupo: Pressione para enviar a mensagem para o grupo selecionado



#### Nota:

Certifique-se que o endereço SC está ativado no perfil correto, caso contrário, você não poderá enviar ou receber mensagens.

#### 4.4.2 MMS

Criar uma mensagem multimídia:

- Selecione Menu → Mensagens
   → MMS → Escrever mensagem.
- Selecione Para, Cc ou Bcc.
   Adicione números de telefone ou endereços de e-mail para enviar a mensagem.
- 3. Selecione o assunto. Edite o assunto da mensagem.
- Selecione Editar conteúdo.
   Edite o conteúdo da mensagem. Você pode adicionar imagens, áudio, vídeo





e anexos à mensagem multimídia. Você também pode inserir um novo slide, resumo da mensagem, e definir a duração do slide.

Depois de ter completado a inserção de conteúdo, pressione a Tecla de Função Esquerda [Opções] e selecione Concluído.

Quando você terminar de escrever o MMS, pressione a **Tecla de Função Direita [Concluído]** e escolha entre as seguintes opções: Só enviar, Salvar e enviar, Salvar para rascunhos, Salvar como modelo, Opções de envio e Sair.

### 4.4.3 Servidor de Correio de Voz

- 1. Selecione Menu → Mensagens → Servidor de correio de voz.
- Selecione Servidor de correio de voz SIM1 ou SIM2, pressione a Tecla de Função Esquerda [Opções] e selecione Editar.
- 3. Digite as informações da caixa postal.

 Após a conclusão volte ao menu anterior e selecione Chamar caixa postal.

### 4.4.4 Mensagem de Informação

Modo de Recebimento

- Selecione Menu → Mensagens
   → Mensagem de Informação
   → Mensagem de informação
- de SIM1/SIM2.
  2. Pressione a Tecla de Função Esquerda [Ativar] para ativar esta função.
- Pressione a tecla de navegação para selecionar Configuração do canal para adicionar o número do canal.



#### Nota:

Para obter os códigos correspondentes aos diferentes tipos de mensagens, você deve contatar a sua operadora.





#### 4.5 Histórico de chamadas

- Selecione Menu → Histórico de chamadas.
- 2. Escolha opções de chamadas de SIM1 ou de SIM2
- 3. Pressione a tecla de navegação para exibir as diferentes chamadas.
- Escolha um determinado número e pressione a opção SIM1 ou SIM2 para ligar para o número diretamente.
- Selecione apagar registro de chamadas se quiser apagar todos os registros.
- Selecione Duração das chamadas, para ver o tempo que você utilizou em cada chamada.
- 6. Selecione Custo das chamadas, para verificar o custo das chamadas.
- Selecione o contador GPRS para ver o volume GPRS que você usou.

#### 4.6 Leitor de áudio



As operações do teclado durante a reprodução de música são as seguintes:

Tecla de Navegação direita/esquerda Pressione para selecionar a música anterior ou a seguinte





Tecla de Função Esquerda [Lista] Mostra uma lista de músicas armazenadas.

Tecla de Função Direita [Voltar] Volta ao Menu anterior

### Tecla OK

Pressione para iniciar/pausar a música corrente.

Tecla de Navegação cima/baixo Aumenta e diminiu o volume.

#### 4.7 Câmera

Ao entrar no Menu Câmera, você pode pressionar a Tecla de Função Eesquerda para selecionar [Opções] e ir para o Gravador de vídeo. Fotos. Configuração da câmera, Configuração da imagem, Balanço de branco, Modo de cenário, Configuração do efeito, Armazenamento e restaurar o padrão. Teclas de atalho para as funções da câmera:

### Tecla de Navegação Esquerda:

Aumentar 700m

Tecla de Navegação Direita:

Diminuir Zoom

### Tecla de Navegação Cima:

Diminuir o brilho

### Tecla de Navegação Baixo:

Aumentar o brilho

#### Tecla numérica 0:

Mudar para gravador de vídeo

### Tecla numérica 1: FX



Configurações dos efeitos

### Tecla numérica 2: Tauro



Balanço de brancos

### Tecla numérica 4: P.



Temporizador







# Tecla numérica 5: 1

Contador de fotos

Tecla numérica 6: 🔛

Modo de cenário

Tecla numérica 7: 📊

Qualidade da imagem

Tecla numérica 8: 🔡

Tamanho da imagem

#### Tecla #:

Ocultar / Mostrar todos os ícones exibidos na tela.



#### Nota:

A câmera desativará automaticamente se não houver qualquer operação dentro de um minuto.

#### 4.8 Rádio FM



Selecione Menu > Rádio FM.
 Pressione a tecla OK para ativar
 ou desativar o rádio FM.
 Pressione a Tecla de Navegação
 para cima/baixo para ajustar o
 volume.





Pressione a Tecla de Navegação direita/esquerda para procurar os canais disponíveis em intervalos de 0.1.

Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]** para acessar as configurações FM e as rádios gravadas.

#### 4.9 Ferramentas

Este menu contém ferramentas e opções que o ajudarão a manter-se organizado e informado. Estas opções incluem, Calendário, Tarefa, Alarme, Relógio mundial, Calculadora, Cronômetro, Leitor de E-book, Conversor da unidades, Conversor de moeda, Saúde, Atender chamadas.

### 4.9.1 Calendário

Criar uma nova tarefa:

 Escolha Menu → Ferramentas → Calendário.

- Pressione a Tecla de Navegação para selecionar uma data.
- Pressione a Tecla de Função Esquerda [Opções] e selecione Adicionar tarefa
- 4. Selecione o tipo de tarefa.
- 5. Digite as informações da tarefa.
- Pressione a Tecla de Função Direita [Concluído] para salvá-lo.

### 4.9.2 Tarefa

Escolha o tipo de tarefa, tais como: Data, Chamada, Aniversário, edite de acordo com as instruções na tela e defina quando será lembrado pelo alerta. Além disso, você pode definir diferentes maneiras para ser lembrado.

### 4.9.3 Alarme

Existem 5 alarmes disponíveis no aparelho. Você pode definir um ou todos de acordo com suas necessidades (Por padrão os alarmes









estão desligados), você pode definir ligar ou desligar o alarme e específicar diferentes tipos de toque para os alarmes.

Definir um alarme-

- 1. Escolha Menu —▶ Ferramentas Alarme.
- Selecione um alarme e pressione a Tecla de Função Esquerda [Editar] para editar.
- Pressione a Tecla de Navegação esquerda/direita para ativar ou desativar.

Insira outras informações, como tempo, repetir, e assim por diante.



#### Nota:

O item "Soneca" permite que você defina os minutos de soneca. Quando o alarme é ativado, você pode selecionar Soneca para ativar a função.

### 4.9.4 Relógio Mundial

Veja diretamente a data e hora de qualquer lugar do mundo através das Teclas de Navegação esquerda/direita.

#### 4.9.5 Calculadora

Use a Tecla de Navegação e teclas numéricas para usar a calculadora.

#### 4.9.6 Cronômetro

Tem as funções gerais dos cronômetros, e contém dois menus: cronômetro e cronômetro normal e direcional

### 4.9.7 Leitor de E-book

Você pode ler F-book armazenados no telefone ou no cartão micro SD.

### 4.9.8 Conversor de Unidades

Use esta função para converter unidades de Peso. Comprimento. Volume, Temperatura, Velocidade e Superfície.







#### 4.9.9 Converor de Moeda

Use esse recurso para a conversão da taxa de câmbio.

#### 4.9.10 Saúde

Selecione o IMC ou Menstrual.

#### 4.9.11 Atender Chamadas

Você pode configurar uma resposta automática para as chamadas, armazenamento, e assim por diante.

### 4.10 Serviços

Este menu permite que você acesse os serviços prestados por sua operadora de rede, tais como notícias, esportes, tempo, etc. Entre em contato com sua operadora para mais informações.

### Definições de rede

Para ter acesso a sites WAP através do seu telefone, você precisa primeiro configurar o WAP e os dados da conta no seu telefone. Se você achar que não é possível conectar o WAP, você deve seguir os passos abaixo para alterar as configurações. Entre em contato com sua operadora para mais informações. Por favor, ative o seu operador de SIM GPRS como abaixo.

- Pressione Menu → Serviços → Conta de Dados.
- 2. Selecione o tipo de rede, pressione a tecla **OK**.
- 3. Edite as informações da conta, e salve as definicões.
- Vá para o menu Serviços → WAP → Configuração → Editar conta.
- Selecione um dos perfis e pressione a tecla OK.
   Se o perfil estiver correto, você pode selecionar Ativar conta para ativálo. Se não, você deve adicionar um

novo perfil, selecionando Adicionar





novo



#### Conectando à rede

- 1. Pressione Menu → Serviços → WAP → Introduzir endereço
- 2. Digite o endereço URL.
- Pressione a Tecla de Função Esquerda [Opções] e selecione Concluído para acessar o endereco.



#### Nota:

Os submenus desse recurso dependem da operadora, e as diferentes operadoras podem oferecer serviços diferentes (alguns cartões SIM não suportam STK), e isto não pode ser modificado.

Por favor, entre em contato com sua operadora.

### 4.11 Multimídia



#### ) Nota:

Quando não há espaço suficiente na memória, você não será capaz de salvar a imagem e será avisado com uma mensagem. Portanto, você deve apagar as imagens existentes antes para poder armazenar novas. A capacidade de armazenamento também depende do tamanho do cartão Micro SD que está inserido.

### 4.11.1 TV

O telefone possui a função TV.
Para acessar essa opção pressione a tecla TV ou entre em Menu → Multimídia → TV





Teclas de atalho para as funções da TV Tecla de Navegação cima/baixo: Muda os canais.

**Tecla de Navegação esquerda/direita:** Aumenta e diminui o volume.

### 4.11.2 Jogos

Usando essa função você pode se divertir jogando dois jogos que já vem com o seu celular: Puzzle e Sushi Mágico

### Configuração dos jogos

- Selecione Menu → Multimídia
   → Jogos → Configuração dos jogos.
- Esta função permite que você personalize as configurações dos jogos como, música de fundo, efeitos, som, a vibração do jogo, o volume de sua preferência.

### 4.11.3 Visualizar imagens

Este menu permite que você veja as imagens que você gravou com a câmera, de acordo com a sua definição de armazenamento.

#### 4.11.4 Gravador de Vídeo

Selecione Menu → Multimídia
 Gravador de Vídeo.

Por favor, note que é necessário inserir um cartão de memória antes de usar essa função e armazenar as informações gravadas no cartão de memória.

Pressione a tecla OK para iniciar e pausar a gravação e a Tecla de Função Direita para parar a gravação. Pressionando a Tecla de Função Esquerda você poderá realizar operações como, Alterar para a câmera, Configuração da filmadora, Configuração de vídeo, Configuração de efeitos e Restaurar configuração.









Teclas de atalho para as funções do Gravador de Vídeo:

Tecla de Navegação Esquerda:

diminiur zoom

Tecla de Navegação Direita: aumentar zoom

Tecla de Navegação Cima: diminuir o brilho

Tecla de Navegação Baixo:

aumentar o brilho

Tecla numérica 0:

mudar para câmera

Tecla numérica 1:

definições de efeitos

Tecla numérica 2:

balanço de brancos

### 4.11.5 Leitor de Vídeo

 Selecione Menu → Multimídia → Leitor de Vídeo.

Em seguida, selecione um dos arquivos de vídeo, pressione a Tecla de Função Esquerda [Opcões] para

acessar algumas opções para fazer com o vídeo, entre elas estão, Reproduzir, Usar como, Enviar, Mudar o nome, Apagar, Apagar todos os arquivos, Ordenar por e Armazenamento

Pressione as teclas no modo Leitor de Vídeo para fazer as seguintes operações:

Tecla OK ou Tecla O

Reproduzir / Pausar

Tecla \*

Alternar entre tela cheia ou meia tela Tecla de Navegação para cima / baixo Aumenta / Diminui o volume de som

Tecla de Navegação esquerda Volta o vídeo

Tecla de Navegação direita

Passa o vídeo para frente

Tecla numérica de 2 a 8

Aiusta a velocidade de reprodução Tecla numérica 5

Grava uma foto a partir do Vídeo.





#### 4.11.6 Gravador de Som

Selecione Menu → Gravador de Som.
 Pressione a Tecla de Função Esquerda [Opções] e selecione Configuração para definir o seu armazenamento preferido, formato e qualidade de áudio.

Volte para o menu anterior e selecione **Gravar**.

Na tela de gravação, você pode pressionar a Tecla de Função Esquerda para pausar ou continuar. Se você tiver terminado, pressione a Tecla de Função Direita [Parar] para parar a gravação.

Pressione a Tecla de Função Esquerda para salvar o arquivo.

Os arquivos de som gravados podem ser encontradas em Menu —> Gerenciador de arquivos —> Telefone/Cartão de memória —> Áudio, de acordo com a configuração de armazenamento.

### 4.11.7 Calendário de gravação FM

Use esta função para programar uma gravação de programas de rádio FM. Pressione a Tecla de Função Esquerda [Editar] para introduzir toda a informação necessária.

Pressione a **Tecla de Navegação direita/esquerda** para ativar/ desativar a função.

Pressione a Tecla de Função Direita [Concluído] e depois a Tecla de Função Esquerda para salvar suas configurações.

### 4.12 Configuração

Você pode configurar o seu telefone para melhor atender às suas preferências de uso.

### 4.12.1 Perfis do Usuário

- Selecione Menu → Configuração
   Perfis do Usuário.
- 2. Selecione um dos perfis.





3. Selecione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]** em seguida, **Personalizar** para ajustar as configurações.



#### ) Nota:

O perfil Fone de Ouvido só poderá ser ativado quando um fone de ouvido estiver conectado.

### 4.12.2 Configurações de SIM1 e SIM2

O telefone suporta o modo SIM dual, que permite mudar de um para o outro, conforme necessário. A operação SIM dual permite o uso de dois serviços sem a necessidade de transportar dois telefones ao mesmo tempo.

• Ativar SIM1 e SIM2: Permite que

você ative o modo SIM Dual, então você pode alternar entre SIM1 e SIM2

- Ativar apenas SIM1: Permite ativar somente a conexão SIM1.
- Ativar apenas SIM2: Permite ativar somente a conexão SIM2.
- Modo de Vôo: Permite que você ative o modo de vôo. Neste modo, o telefone pode ser mantido ligado durante um vôo sem interferir nos sinais do avião

### 4.12.3 Configuração do telefone

Esta opção de menu permite que você defina os parâmetros do telefone, como Hora e data, Agendar liga/desliga, Idioma, Configuração de escrita, Ajuste de tela, Mensagem de saudação, Tecla dedicada, Configuração UART, Brilho, Vibração ligada, Configuração do sensor de movimento.





#### Agendar liga/desliga

Essa função permite que o telefone ligue e desligue automaticamente na hora desejada do mesmo dia.

### 4.12.4 Configuração de chamada

- Selecione Menu → Configuração
   Configuração de Chamada
  - → Configuração de chamada SIM1 / SIM2.

Esta função permite que você personalize funções como, Número do autor da chamada, Chamada em espera, Encaminhar chamada, Barramento de chamada, e Grupo de usuário fechado.

- 2. Selecione Menu → Configuração
  - Configuração de Chamada
  - → Configuração avançada.

Você pode personalizar as seguintes ferramentas conforme sua preferência. Lista negra, Rediscagem automática, Marcação rápida, Som do fundo, Mostrar duração da chamada, Lembrete de duração da chamada e Finalizar automaticamente.

### 4.12.5 Lista negra

Permite filtrar e bloquear chamadas ou mensagens. Para acessar esta função, você deve selecionar

1. Menu → Configuração →
Configuração de chamada →
Configuração avançada →
Lista Negra.

### 4.12.6 Marcação Rápida:

Selecione Menu → Configuração
 → Configuração de chamada
 → Configuração avançada → Marcação rápida.







- Pressione a Tecla de Função Esquerda [Ativar] para ativar a função.
- 3. Selecione Definir Número e pressione **OK**.
- Escolha um número vazio e pressione Opcões.
- Selecione Editar para poder escolher um item da agenda a ser definido como um número de marcacão rápida.

Agora você pode pressionar e segurar a tecla designada para discar o número que você definiu.

### 4.12.7 Salvar as Configurações

Você pode ativar o modo filme, modo de tempo longo e modo de configuração.

### 4.12.8 Confiuração de Rede

Você pode selecionar a rede, definir a sua rede preferida, ou alterar a conexão GPRS

### 4.12.9 Configuração de Segurança Configuração de segurança de SIM1/ SIM2:

- Bloqueio de SIM1/2: pressione a tecla [Ativar] para ativar o bloqueio do PIN, será necessário fornecer uma senha quando o celular for ligado. Caso contrário, o cartão SIM não ficará disponível.
- Lista de números FDN: este recurso permite que você programe uma lista de marcação fixa para discar. Quando você ativar o cartão SIM só poderá discar os números que foram adicionados à lista.
- Lista de números barrados: esse recurso permite que você impeça o acesso a uma lista de números específicos. Por favor, note que esta função requer o suporte de rede. Entre em contato com sua operadora para obter assistência.





Alterar senha: usando essa função você pode alterar o PIN e senha padrão. Quando a função de bloqueio do SIM estiver ativada, o telefone irá pedir a senha quando for ligado. Digite a senha predefinida. Se você digitar uma senha incorreta, três vezes consecutivas, o cartão SIM será bloqueado. Para desbloqueá-lo, você deve obter o código PUK com sua operadora de rede.

### Bloquear o telefone:

Esta função permite impedir o acesso e o uso do telefone. Para configurar a função, digite um número de 4 dígitos de sua escolha como senha. Quando o telefone estiver ligado, você deve digitar sua senha para continuar usando o telefone. Por padrão, a senha de bloqueio do telefone está definida para 0000.

### Bloqueio automático do teclado:

Configure para que o teclado seja bloqueado automáticamente. Você pode optar por bloquear o teclado após 5 segundos, 15 segundos, 30 segundos ou 1 minuto que o aparelho fique em modo ocioso. Para desbloquear o teclado, pressione a Tecla de Função Esquerda e a Tecla "\*" sucessivamente.

Alterar senha: Você pode mudar a senha padrão do telefone usando esta função.

# 4.12.10 Restaurar configuração de fábrica

Essa função permite que você restaure ao máximo as configurações originais de fábrica. Para usar essa função é necessário ter a senha do telefone. A senha padrão é "0000".







#### 4.12.11 Efeito de Som

Esta função é usada para definir o efeito do áudio.

#### 4.12.12 Atalhos

Atribui atalhos que você acha necessários para teclas específicas.

#### 4.13 Bluetooth

Através do Bluetooth você pode se comunicar com outros dispositivos compatíveis sem que haja necessidade de fios. Estes dispositivos podem ser: Celulares, Computadores Pessoais, Fones de ouvido Bluetooth. Via Bluetooth, você pode enviar ou receber fotos, vídeos ou arquivos de música. O telefone também pode ser usado para configurar uma conexão sem fio com um computador pessoal que seja compatível.

### 4.13.1 Alimentação

Selecione a Tecla de Função Esquerda [Ativar] para ativar o Bluetooth e [Desativar] a desativá-lo. A opção Bluetooth precisa ser ativada para executar todas as funções mencionadas acima.

### 4.13.2 Buscar dispositivo de áudio

Localiza outros dispositivos de áudio Bluetooth ativados nas proximidades.

### 4.13.3 Meu dispositivo

É uma lista de dispositivos que foram emparelhados anteriormente com o telefone.

### 4.13.4 Dispositivo ativo

Localiza dispositivos Bluetooth ativos nas proximidades.





### 4.13.5 Configuração

Use esta opção para definir as seguintes características do Bluetooth.

- Visibilidade: define a visibilidade do Bluetooth.
- Alterar nome do dispositivo: permite alterar o nome do dispositivo Bluetooth.
- Autenticação: autenticação durante uma conexão Bluetooth.
- Caminho do arquivo de áudio: define se o áudio será transferido para o fone de ouvido ou se vai permanecer no telefone enquanto o áudio Bluetooth está ligado.
- Armazenamento: você pode selecionar no Telefone ou no Cartão de memória.
- **Definições FTP**: Define a pasta compartilhada do FTP.

### 4.13.6 Referente

Fornece informações sobre o nome do dispositivo, o endereço e os perfis Bluetooth

### 4.4 Gerenciador de Arquivos

- Selecione Menu → Gerenciador de arquivos.
- Pressione a Tecla de Função Esquerda [Opções] e selecione Abrir para ver as opções possíveis.
- Selecione uma das pastas e pressione Abrir para ver o conteúdo.



#### Nota:

Se você tiver inserido um cartão Micro SD (até 8G SDHC), você poderá visualizar seus arquivos aqui.









### ANATEI

Certificação Anatel: n° 1333-10-6121 Para maiores informações acesse a página de internet da ANATEL: www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

### Especificações técnicas

Gerais	2G GSM850/900/DCS1800/PCS1900
Voz	Codec HR, FR, EFR, AMR
Dimensões Mecânicas	110 x 48,5 x 15mm
Peso	86g
Cor	Cinza
Tela	TFT 65mil cores
Dimensão	240 x 320 pixels - 2,2 polegadas
Bateria (Ion Li)	1000mAh

(Características sujeitas a alteração sem aviso prévio)







**NOTA IMPORTANTE**: Informamos que somente as Baterias e os Carregadores abaixo especificados são compatíveis com o Telefone Celular CTV 35D.

Bateria – Modelo BL-5C

Carregador de Bateria - CRB-03

Fone de ouvido - Modelo Micro 5PIN

Este celular está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a Campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002 e 533/2009.

O padrão de exposição para telefones celulares portáteis emprega uma unidade de medida denominada SAR - Specific Absorption Rate (Taxa de Absorção Específica).

O limite do SAR estabelecido pela ANATEL é de 2W/kg.\*

O maior valor de SAR para este modelo celular é de 0,856W/kg (10 g).

\*O limite SAR para telefones celulares utilizados pelo usuário é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), valor médio por dez gramas de tecido humano.

Esse limite padrão possui uma substancial margem de segurança, oferecendo proteção adicional ao público e levando em consideração variações de medida.







### **ATENÇÃO**

### O uso prolongado do aparelho com pressão sonora superior a 85 decibéis poderá prejudicar a sua audição.

Para seu conhecimento, listamos a seguir a tabela de especificações técnicas de pressão sonora de vários ambientes/aparelhos

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.
50	Trânsito leve,conversação normal, escritório silencioso.
60	Ar condicionado a uma distância de 6m, máquina de costura.
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme
	de despertador a uma distância de 60 cm.

### OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE.

90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
120	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato.
180	Lançamento de foguete.
Informação cedida por cortesia pela Deafness Research Foundation.	





### Características Técnicas

Gerais	2G GSM 850/900/DCS1800/PCS1900.
Voz	Codec HR, FR, EFR, AMR.
Cor	Cinza
Tela	240 x 320 pixels - 2,2" TFT 65mil cores.
Teclas	4 direções, teclas dedicadas.
Mensagens	SMS/MMS.
Memória	Agenda com 500 posições. Memória interna de 693KB.
Formato de	
Áudio	AAC, AMR, MP3, WAV.
Slot para	
cartão	SIM, Cartão micro SD com capacidade máxima testada 8GB(SDHC).
Media	
Player	Suporte para áudio, vídeos e fotos.
Ringtones	Suporte a ringtones polifônicos e MP3.
Imagens	Papel de parede, protetor de tela, JPEG, GIF e PNG.
Bateria	Íon Li 1000mA
Acessórios	
Inclusos	Bateria, cabo com entrada USB, carregador de bateria e fone
	de ouvido.









### Baterias de Íon de Lítio para Telefones Celulares – Cuidados Rásicos

- Não deixar o celular exposto no sol (dentro do carro, piscina, etc.).
- Seguir as recomendações de tempo de carga da bateria, conforme especificado no manual do celular
- Não deixar o celular carregando "abandonado" em casa ou no carro.
- Não deixar o celular pegar umidade (no banheiro, sauna, etc.).
- Colocar o celular para carregar em lugar arejado da casa e de preferência em local onde não tenha pessoa dormindo.
- Caso o celular caia na água, não ligar, e levar o aparelho a uma loja autorizada.
- Não utilizar carregadores e baterias de procedência duvidosa.

- Evitar derrubar o celular, a bateria ou o carregador.
- Caso coloque o celular na bolsa, ou bolso da calça ou camisa, evitar que este fique em contato com moedas, clipes ou artefatos metálicos que possam provocar curto-circuito na bateria, bem como evitar comprimir o celular no bolso (sentar sobre ele, etc.).
- Caso note alguma irregularidade com a bateria (p.ex. aquecimento, deformação, aumento de volume) procurar a assistência técnica autorizada
- Não jogue a bateria de íon de Lítio no lixo comum, procure os locais apropriados para descarte de baterias usadas.
- A Bateria corre risco de explosão se esmagada, desmontada ou atirada ao fogo.







#### Assistência Técnica

Seu Telefone SEMP TOSHIBA vem acompanhado de Nota Fiscal e Certificado de Garantia inserido neste manual.

Ao entrar em contato com a Assistência Técnica, além do Certificado de Garantia, tenha em mãos o número de série e modelo do equipamento, localizados nas etiquetas na parte interna do seu telefone.



### Assistência Técnica/suporte

Em caso de problemas e/ou dúvidas, entre em contato conosco através do telefone 0800 7259191. Lembre-se de ter em mãos a Nota Fiscal e o número de série do seu telefone

#### Sobre o manual

Este manual não pode ser reproduzido sob qualquer forma sem consentimento, por escrito, da SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA

Este manual foi aprovado e revisado quanto à precisão. Entretanto, telefone e manuais que se seguirão estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. Portanto, a SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não assume responsabilidade por danos que ocorram, direta e indiretamente, devido a erros, omissões ou discrepâncias entre o produto e o manual.

Marcas registradas. Todas as outras marcas e nomes são marcas registradas de suas respectivas companhias.






### Certificado de Garantia Limitada

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA, assegura ao proprietário-consumidor deste **Celular**, garantia BALCÃO contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **90 (noventa)** dias de garantia legal e mais **270 (duzentos e setenta)** dias de garantia contratual, a contar da data da compra, que será constatada com a apresentação da nota fiscal de compra.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA restringe a sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, com exceção de superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, desde que a critério de seu técnico credenciado constate que o defeito nas peças a serem substituídas surgiu em condições normais de uso, ou seja, em obediência ao próximo parágrafo.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente (Ex. Queda, derramamento de alimentos ou líquido, quebra do display, antena, etc.) agentes da natureza (queda de raio na rede elétrica, inundações, maresia, umidade excessiva, etc.), uso em desacordo com o Manual de Instruções, ou por haver sinais de violação do aparelho, de haver sido ajustado ou reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela SEMP TOSHIBA INFORMATICA, por defeitos ou danos decorrentes



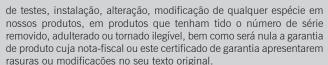

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja do seu fornecimento, que anexado ou usado com este celular, ou pelo funcionamento deste equipamento com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica ou pela recepção de sinal de TV. Em hipótese alguma a SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular. Não é responsável por danos causados por terceiros, modificação ou ajuste do software ou do hardware. Por dados armazenados, bloqueios ou desbloqueios.

Esse Termo de Garantia só assegura a manutenção gratuita ou a troca do Produto após avaliação técnica, e não assume qualquer






responsabilidade ou atribuí a terceiros a solução de eventuais queixas por restituição de valores, reembolso de despesas, lucros cessantes, inconveniências, prejuízos comerciais, por custos com envio ou encaminhamento do Produto à Assistência Técnica ou pela alegação de que danos materiais ou morais foram causados direta ou indiretamente pelo Produto.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA garante pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal e mais 90 (noventa) dias de garantia contratual para a BATERIA e ACESSÓRIOS fornecidos junto com este celular. Esta garantia não se aplica caso a BATERIA seja carregada por carregador não original da SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA, se for violada ou contiver evidências de adulteração e ainda se forem utilizados em equipamentos ou servicos para os quais não tenham sido especificados.

**Transferência**: Se o proprietário-consumidor transferir este **Celular** a terceiros no período de garantia, esta será automaticamente transferida para o novo proprietário, pelo prazo que restar, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor. A garantia só será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra do aparelho.





## **SEMP TOSHIBA**

Atendimento ao Consumidor

### **CELULARES**

São Paulo e Grande São Paulo

TEL: 3232-2150

Outras Localidades

TEL: 0800 725 91 91

Horário

Das 8:00 as 20:00 horas De Segunda à Sexta

PRODUTO IMPORTADO POR

#### SEMP TOSHIBA BAHIA S.A.

BR 324 - KM 10,5 - CJ. A - SALVADOR (BA) CNPJ: 02.313.6000/0001-35 FABRICADO NA CHINA



